






nicot

RÉALISATION D'UNE TRAPPE A POLLEN

AVEC FOND DADANT 10 VENTILATION TOTALE


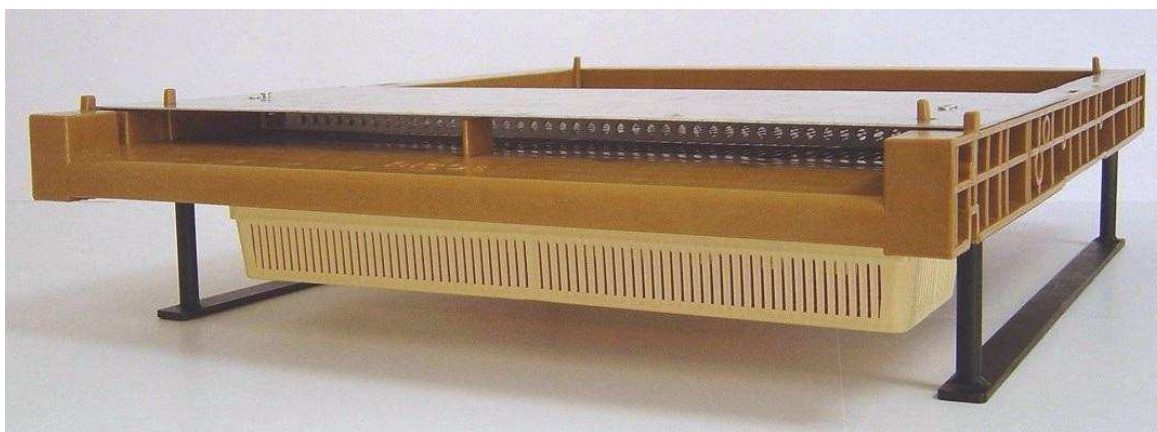


Découper une plaque en Inox d'épaisseur 0,5 mm aux dimensions 430 x 200 mm. Cette plaque sert à forcer le passage des abeilles par le Peigne. Pour le positionnement de la plaque sur le Fond de Ruche, vous pouvez soit **percer 2 trous de Ø 8 mm à 28 mm des 2 bords** (ces 2 trous permettent le passage des 2 doigts de centrage de corps), soit **découper les 2 coins avants** de la plaque sur 30 x 30 mm.

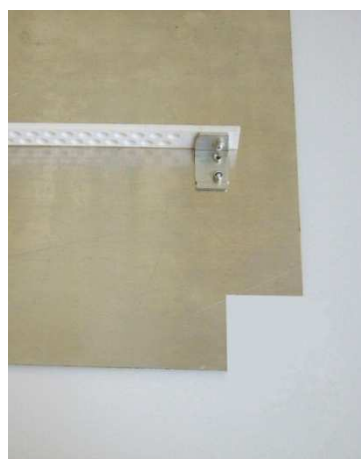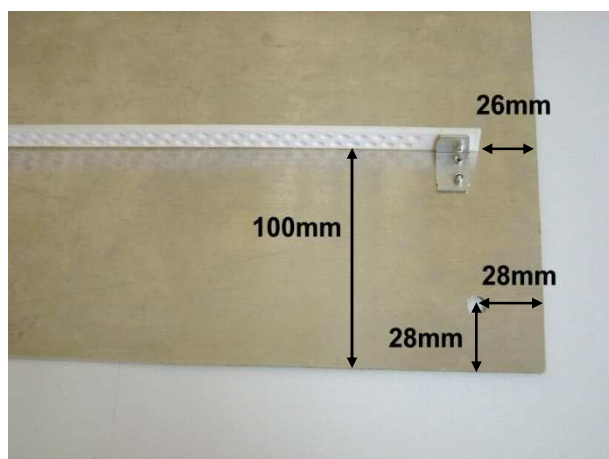

Prévoir le trou de passage des mâles. De préférence, vous pouvez percer un seul trou de Ø 9 mm sur une extrémité du peigne à pollen. Sinon, vous pouvez déboucher le tunnel de Ø 11 mm environ situé sur le côté du fond de ruche, au milieu des nervures en haut. Dans ce cas, il faudra bien penser à le reboucher en utilisation normale, avec un bouchon qui restera bien en place.

Découper un Peigne à pollen nicot Dadant 10 (ou Dadant 12) aux dimensions 378 x 16 mm, en gardant les 2 lignes de trous de passage du bas du Peigne. **Fixer le Peigne sur la plaque inox** grâce à 2 petites équerres, à 100 mm du bord de devant et 26 mm du bord de côté.

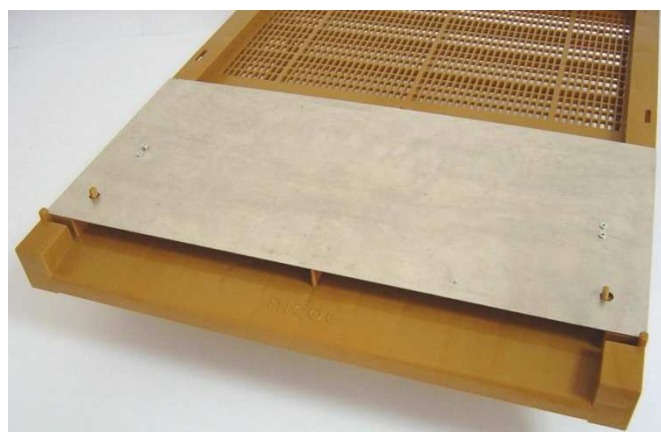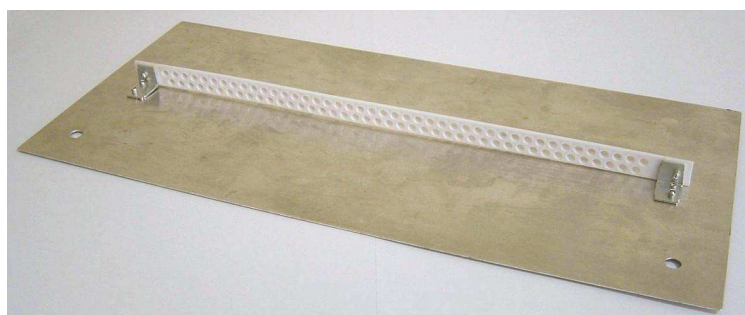



nicot


RÉALISATION D'UNE TRAPPE A POLLEN

Pour la récupération du pollen, utiliser un **Tiroir à Pollen nicot** Dadant 10.


Pour une entrée du Tiroir sur l'avant ou l'arrière de la ruche, retourner le Fond et **mettre 2 vis** qui serviront de butées et positionneront le Tiroir sous le Peigne. Ces 2 vis se placent à l'arrière pour une entrée du Tiroir par l'avant de la ruche, ou à l'avant pour une entrée du Tiroir par l'arrière.

Pas de modifications à apporter sur le Tiroir.

Pour information, on doit placer le Peigne à pollen au dessus du centre du Tiroir, afin de récupérer le pollen avant et après le passage du Peigne par l'abeille.

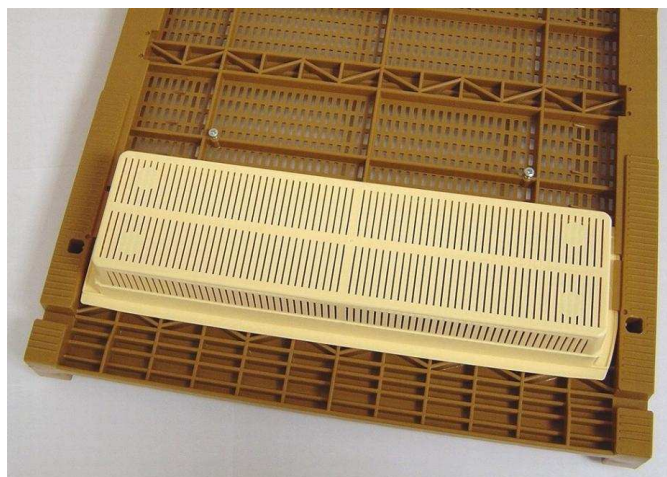

Pour une entrée du Tiroir par le dessous de la ruche, mettre les 2 vis de butées à l'avant. Faire pivoter le tiroir et l'insérer dans les rainures du dessous du Fond.

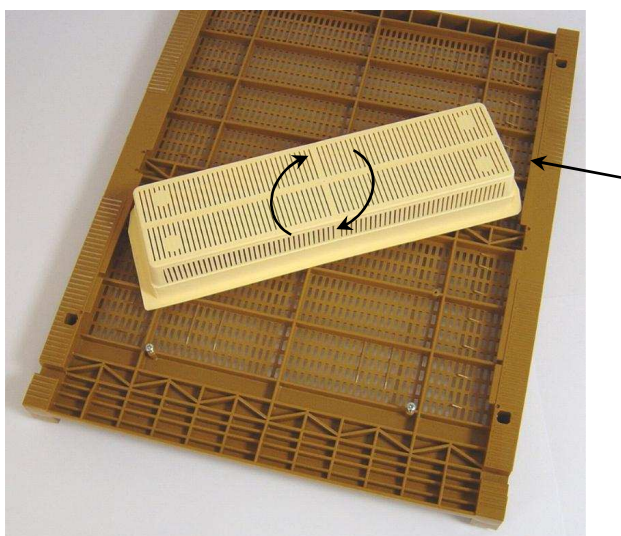

Monter l'ensemble plaque modifiée avec Peigne et Tiroir à Pollen sur le Fond Dadant 10 Ventilation Totale nicot. **Votre Trappe à Pollen est prête à fonctionner.**